

6. Garanti

Generella villkor enligt ORGALIME S 2000.

Garantin gäller i ett (1) år från inköpsdatum, dock ej på förbrukningsmaterial. För att produktens garanti ska gälla får endast reservdelar från Filtronic AB användas. Reparationer får endast utföras av Filtronic AB utbildad personal.

Informationen i bruksanvisningen är inte bindande och fräntar inte användaren ansvaret att kontrollera utrustningen innan användning.

Filtronic AB reserverar sig för rätten att löpande göra tekniska förändringar.

Kontakta alltid leverantören av produkten innan retur sker. Inköpsfaktura ska uppvisas vid reklamationstillfället.



FILTRONIC AB
Hissgatan 2, Box 2284, 531 02 LIDKÖPING
Tel: 0510-208 10, Fax: 0510-201 40
e-mail: office@filtronic.se
www.filtronic.se

Version 13
2008.02.04



BRUKSANVISNING

CLIP-ON KIT

FOR BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT



Innehållsförteckning

1.	Introduktion	2
2.	Innehåll	2
3.	Montering	2
4.	Underhåll och service	3
5.	Beställningsnummer och tekniska data	3
6.	Garanti	4


1. Introduktion

Punktutsug som monteras direkt på lödkolven. Filtronic har clip-on kit passande de flesta lödkolvar som förekommer på marknaden.

2. Innehåll

001-0043-ESD:

1.	Rostfritt rör	2 st
2.	Clip	2 st
3.	E-clips	5 st
4.	Silikonslang	2 meter
5.	Rengöringsborste	1 st

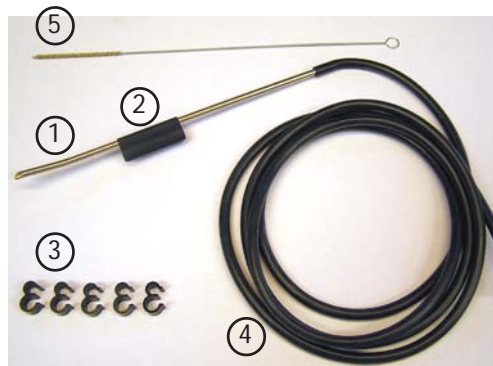

Övriga Clip-on kit:

1.	Rostfritt rör	1 st
2.	Clip	1 st
3.	E-clips	5 st
4.	Silikonslang	2 meter
5.	Rengöringsborste	1 st

3. Montering

- För in clipset över kolvens kabel på baksidan av kolven.
- För upp clipset över kolvens handtag tills clipset sitter fast med sugröret monterat.
- För att justera sugmunstyckets läge över lödspetsen, drag tillbaka clipset mot bakändan på kolven så att sugröret lossar.



OBS! Sugrörets båda ändrar är vassa!

- Justera rörets längd genom att skjuta röret framåt eller bakåt i clipset. När rätt längd uppnåtts trycks clipset framåt för att fästa sugröret.
- Bind samman sugslang och kolvens kabel med hjälp av medföljande E-clips.

4. Underhåll och service

För att försäkra sig om en felfri funktion, bör man dagligen rengöra utsugningsrör. Sugslangen ska också rengöras regelbundet eller bytas ut. Hartsresterna i slangen kan lösas upp med alkohol (T-röd) och slangen kan sedan blåsas ren med tryckluft.



WARNING! Innan rengöring av slangar och sugmunstycken med alkohol och tryckluft, måste sugslangen kopplas bort från sugkällan.

5. Beställningsnummer och tekniska data

	Beställningsnr	Borste	Rör
Universal, modell 3	001-0043-ESD	010-9901-ESD	010-2825-ESD 010-2828-ESD
Universal, modell 4	001-0044-ESD	010-9901-ESD	010-2825-ESD
ERSA Tech/Power/Ergo	001-0043-ESD	010-9901-ESD	010-2828-ESD
ERSA Basic tool/ <i>i</i> -tool	001-0043-ESD	010-9901-ESD	010-2828-ESD
Metcal SP-HC1, large/RM3E, small	001-0043-ESD	010-9901-ESD	010-2825-ESD
Hakko 903/908/911/FM2021	001-0043-ESD	010-9901-ESD	010-2825-ESD
Weller LR21	001-0043-ESD	010-9901-ESD	
Hakko FM2020	001-0044-ESD	010-9901-ESD	010-2825-ESD
ERSA Micro tool	001-0051-ESD	010-9901-ESD	010-2827-ESD
JBC 2010/2210	001-0061	010-9905-ESD	-
Pace PS80/SP2A	001-0082	010-9905-ESD	010-2833-ESD
Hakko 907/912	001-0093	010-9902-ESD	010-2834-ESD
Weller WSP80/MLR21/MT1500	001-0093	010-9902-ESD	010-2834-ESD

Rengöringsborstar	Beställningsnr
Rengöringsborste 4,0 mm	010-9901-ESD
Rengöringsborste 5,0 mm	010-9902-ESD
Rengöringsborste 3,2 mm	010-9905-ESD

Punktutsugningsrör	Beställningsnr	Längd mm	Ø mm (Y/I)
För Metcal SP-HC1/RM3E	010-2825-ESD	200	5.0/4.6
För Universal modell 3	010-2825-ESD	200	5.0/4.6
För Hakko 903/908/911/FM2021	010-2825-ESD	200	5.0/4.6
För ERSA Micro tool	010-2827-ESD	140	5.0/4.6
För Universal modell 3	010-2828-ESD	220	5.0/4.6
För ERSA Tech/Power/Ergo	010-2828-ESD	220	5.0/4.6
För ERSA Basic tool/ <i>i</i> -tool	010-2828-ESD	220	5.0/4.6
För Pace PS80/SP2A	010-2833-ESD	220	4.5/3.9
För Hakko 907/912	010-2834-ESD	180	6.3/5.4
För Weller WSP80/MLR21/MT1500	010-2834-ESD	180	6.3/5.4